ORANIER

Einbau-Mikrowellengerät

EMG 9839 04

4029808435148

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein ORANIER-Haushaltsgerät entschieden haben!

ORANIER-Haushaltsgeräte bieten Ihnen ausgereifte und zuverlässige Technik, Funktionalität und ansprechendes Design.

Sollten Sie trotz unserer sorgfältigen Qualitätskontrolle einmal etwas zu beanstanden haben, so wenden Sie sich bitte an unseren zentralen Kundendienst, hier wird man Ihnen gerne behilflich sein:

Kundenservice / Ersatzteile

eMail service@oranier.com

Telefon 0 64 62 / 9 23-355
Telefax 0 64 62 / 9 23-359

Alle Dienste sind erreichbar
Mo - Do 8.00 - 17.00 Uhr
Fr 8.00 - 15.00 Uhr

Außerhalb der Dienstzeiten teilen Sie uns Ihre Wünsche bitte per eMail oder Telefax mit.

Ländervertretungen:

Österreich

ORANIER
Niederlassung Österreich
Dürrnberger Straße 5 · 4020 Linz

Telefon <43> 07 32 / 66 01 88
Telefax <43> 07 32 / 66 02 23
eMail sales@oranier.at

Sicherheitshinweise 4
Was sind Mikrowellen ? 5
Umweltschutz 6
Installation 7
Einbau 8
Ausstattung 9
Bedienblende 10
Vor dem ersten Gebrauch 11
Leistungsangaben 11
Quick-Start 12
Kurzzeitwecker 12
Mikrowelle 13
Anwendung Automatikprogramme 13
Reinigung und Pflege 15
Bei Betriebsstörungen 16
Kundendienst 17
Werksgarantie 18

Zusätzlich für Österreich: Durch elektronische Bauteile kann im Fehlerfall ein Fehlerstrom mit einem Gleichstrom-Anteil von mehr als 6 mA oder von mehr als 20% des Gesamtfehlerstroms verursacht werden. Es sind daher in der Installation unbedingt gleichstromsensitive Fehlerstrom-Schutzschalter zu verwenden.

In der Gebrauchsanweisung geben Ihnen die Zeichen,

⚠ ***Sicherheitshinweise und***

Ratschläge und Tipps.

Sicherheitshinweise

WARNHINWEIS:
Wartungs- und Reparaturarbeiten, welche die Entfernung einer Mikrowellenenergie-Schutzabdeckung erfordern, dürfen nur von entsprechend qualifizierten Personen vorgenommen werden.

- Dieses Gerät darf nicht von Personen (inbegriffen Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden, oder von Personen, die keine Erfahrung mit dem Gerät besitzen oder sich mit ihm nicht auskennen, außer wenn sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden oder zuvor mit dem Gebrauch des Gerätes vertraut gemacht wurden.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

WARNHINWEIS: Wartungs- und Reparaturarbeiten, welche die Entfernung einer Mikrowellenenergie-Schutzabdeckung erfordern, dürfen nur von entsprechend qualifizierten Personen vorgenommen werden.

WARNHINWEIS: Flüssigkeiten und andere Nahrungsmittel dürfen nicht in hermetisch geschlossenen Behältern erhitzt werden, da sie explodieren könnten.

- Verwenden Sie nur für Mikrowellenherde geeignete Utensilien.
- Während des Erhitzens von Nahrungsmitteln in Behältern aus Kunststoff oder Papier behalten Sie bitte stets ein Auge auf der Mikrowelle, da die Gefahr einer Flammenbildung besteht.
- Bei Rauchbildung die Mikrowelle ausschalten oder den Netzstecker ziehen und die Tür geschlossen halten, um eventuelle Flammen zu ersticken.
- Das Erhitzen von Getränken im Mikrowellenherd kann ein plötzliches oder verzögertes Spritzen der siedenden Flüssigkeit verursachen, daher sind bei der Handhabung des Behälters die erforderlichen Vorkehrungen zu treffen.
- Der Inhalt von Babyflaschen muss umgerührt oder geschüttelt werden, und die Temperatur ist vor dem Konsum zu prüfen, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Es ist nicht empfohlen, Eier in ihrer Schale oder ganze harte Eier in einem Mikrowellenherd aufzuwärmen, da sie explodieren können, auch nach Garende.

WARNHINWEIS : Erlauben Sie Kindern nur, die Mikrowelle ohne Beaufsichtigung zu benutzen, wenn sie vorher die notwendigen Anweisungen erhalten haben, damit sie die Mikrowelle bei aller Sicherheit benutzen können und die Gefahren einer ungeeigneten Benutzung verstehen.

- Keinen Dampfreiniger verwenden!

WARNHINWEIS: Wenn die Tür oder die Dichtung der Tür beschädigt ist, darf die Mikrowelle nicht benutzt werden, bevor eine entsprechend qualifizierte Person die erforderliche Reparatur durchgeführt hat.

Sicherheitshinweise

Mikrowelle kann zu plötzlichem Hochschießen und Verspritzen der kochenden Flüssigkeit führen. Beim Umgang mit dem Gefäß ist Vorsicht geboten.

Bei Erhitzung kleiner Mengen (Würstchen, Croissant, etc. ...) ein Glas Wasser in den Garraum dazu stellen. Zu langes Erhitzen kann die Lebensmittel austrockenen und verkohlen. Um dies zu vermeiden, nie die gleichen Garzeiten anwenden, die für das Garen in einem herkömmlichen Backofen empfohlen werden.
Kommt es zu Rauchbildung, das Gerät anhalten oder von der Stromversorgung trennen und die Tür geschlossen lassen, um eventuelle Flammen zu ersticken.

Was sind Mikrowellen?

Für den Garvorgang werden elektromagnetische Wellen eingesetzt. Sie sind in unserer Umwelt auf gleicher Ebene vorhanden wie Radiowellen, Licht oder Infrarotstrahlen.
Ihre Frequenz bewegt sich im Bereich 2450 MHz.

• Sie werden von Metall zurückgeworfen.
• Sie durchdringen alle anderen Materialien.
• Sie setzen Wasser-, Fett- und Zuckermoleküle in Schwingung.

Dies führt zu heftiger Bewegung und Reibung der Moleküle, wodurch Hitze entsteht.

Die Wellen dringen etwa 2,5 cm tief in das Lebensmittel ein. Ist es dicker, erfolgt der Garvorgang über Wärmeleitung, wie bei herkömmlichen Garvorgängen. Es ist gut zu wissen, dass Mikrowellen im Lebensmittel lediglich Hitze hervorrufen und keineswegs gesundheitsschädlich sind.

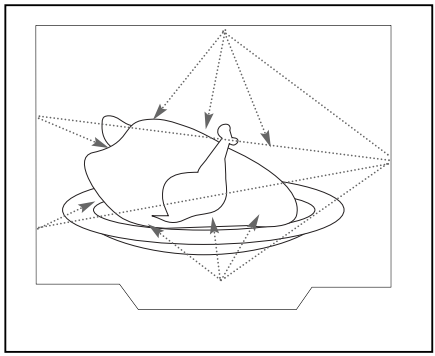

Umweltschutz

Die Verpackung des Gerätes kann wieder verwertet werden. Führen Sie sie der Wiederverwertung zu und tragen Sie zum Umweltschutz bei, indem sie die Verpackung in den dazu bestimmten Containern Ihrer Gemeinde entsorgen.

Viele wiederverwertbare Materialien wurden in das Gerät eingebaut. Dieses Logo zeigt Ihnen an, dass alte Geräte nicht mit anderen Abfällen zu mischen sind. Die von dem Hersteller organisierte Wiederverwertung erfolgt unter optimalen Bedingungen unter Einhaltung der europäischen Richtlinie 2002/96/EG zu Abfällen aus elektrischen und elektronischen Geräten. Fragen Sie in der Gemeindeverwaltung oder bei Ihrem Händler nach den Ihnen am nächsten gelegenen Sammelpunkten für Altgeräte. Wir danken für Ihren Beitrag zum Umeltschutz.

Installation

h = 360	A	4x
4x25 mm	B	4x
	C	4x

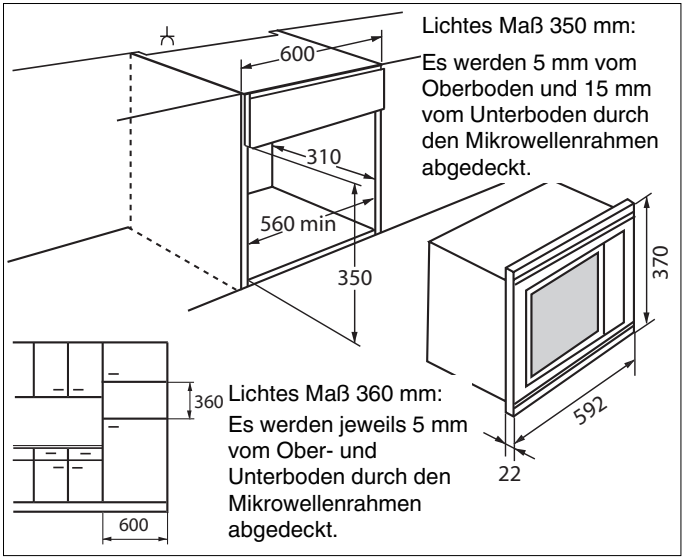

Lichtes Maß 350 mm:

Es werden 5 mm vom Oberboden und 15 mm vom Unterboden durch den Mikrowellenrahmen abgedeckt.

Lichtes Maß 360 mm:

Es werden jeweils 5 mm vom Ober- und Unterboden durch den Mikrowellenrahmen abgedeckt.

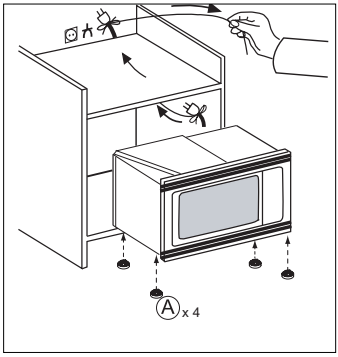

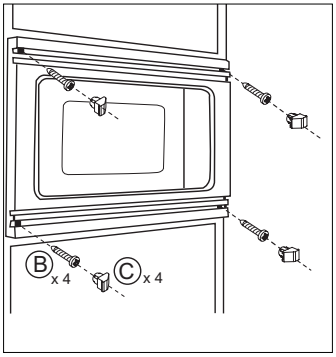

Einbau

Elektrischer Anschluss

Allgemeiner Hinweis:
Das Gerät wurde gemäß der europäischen Norm EN 60335-2-6 hergestellt.
Es entspricht der Schutzklasse 1 und muss demzufolge geerdet werden!

Sicherheitshinweise

1. Der elektrische Anschluss des Gerätes darf ausschließlich von einer anerkannten Elektrofachkraft ausgeführt werden!

2. Die allgemein geltenden Vorschriften und Normen (z.B. DIN VDE usw.) sowie regionale Vorschriften des zuständigen Energieversorgungsunternehmens sind unbedingt zu beachten.

Keine Haftung bei Unfällen und Schäden, die auf eine nicht fachgerechte Ausführung des elektrischen Anschlusses oder auf Nichteinhaltung geltender Vorschriften zurückzuführen sind!

Weitere wichtige Hinweise:
Bauseits ist für das Gerät ein separater 230V- Wechselstromkreis vorzusehen, der mit 16 A abzusichern ist (Siehe Typenschild).

Für die Art des Anschlusses gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Möglichkeit:
   Festanschluss über eine bauseits installierte Herdanschlussdose. Hierbei ist zu beachten, dass grundsätzlich die Möglichkeit bestehen muss, das Gerät vom Netz sicher zu trennen: Entweder durch Ausschalten bzw. Herausdrehen der Sicherung für das Gerät oder durch einen entsprechenden Trennschalter (bauseits zu installieren) in der Leitung zur Herdanschlussdose. **(Regionale Vorschriften beachten!)**

2. Möglichkeit:
   Anschluss an eine bauseits installierte Schutzkontakt-Steckdose (“Schuko-Steckdose” nach DIN 49440). In diesem Fall wird an die Netzanschlussleitung des Gerätes ein entsprechender, 3-poliger Schutzkontakt-Stecker (“Schuko-Stecker” nach DIN 49441) montiert. Zu beachten ist dabei auch, dass dieser Steckanschluss (Stecker / Steckdose) zugänglich bleibt, wenn das Gerät im Schrank eingebaut ist.

Keine Haftung bei Unfällen oder Schäden, die auf Mängel an der Elektroinstallation bauseits verursacht werden (z.B. fehlerhafte Erdung)!

Die Farben der einzelnen Adern in der Netzanschlussleitung sind zu beachten:
braun = Außenleiter (“Phase”)
blau = Neutralleiter
grün/gelb = Schutzleiter / PE (“Erdung”) oder

Die Netzanschlussleitung muss so lang sein, dass folgende Bedingung erfüllt ist:
Der Backofen muss sich aus dem Schrank ausbauen und davor abstellen lassen, ohne dass die Leitung “spannt”, d.h. sie darf in dieser Situation keiner mechanischen Zugbelastung ausgesetzt sein.
Sollte die Netzanschlussleitung, mit der das Gerät werkseitig ausgerüstet ist, (ca. 1,5m lang) sich als zu kurz erweisen, so ist sie gegen eine längere auszutauschen.
Siehe hierzu das folgende Kapitel “Austausch der Netzanschlussleitung” (S 8).

Einbau

Austausch der Netzanschlussleitung

Als Netzanschlussleitung sind für das Gerät folgende Leitungstypen geeignet:

- H05 RR-F 3G1,5
- H05 RN-F 3G1,5
- H05 VV-F 3G1,5

Der Querschnitt der einzelnen Adern (3-adrige Leitung) muss mindestens 1,5 mm^2 betragen.

Während dieser Arbeit muss das Gerät vom Netz getrennt sein!

- Die Abdeckung unten rechts an der Rückwand entfernen durch Lösen der 2 Schrauben Klemmschrauben und die beiden Schrauben der Zugentlastungsschelle rechts neben dem Klemmblock lösen.
- Die auszutauschende Netzanschlussleitung herausziehen.
- Die Außenummantelung der neuen Leitung auf entsprechende Länge absetzen. An einzelnen Adern die Isolation etwa 12 mm weit entfernen und Aderendhülsen aufpressen.
- Die neue Leitung durch die dafür vorgesehene Öffnung in der Rückwand und durch die Zugentlastungsschelle einführen.
- Die Außenummantelung der Leitung soll in der Zugentlastungsschelle auf der Seite zum Klemmblock hin mindestens 1 bis 2 mm überstehen. Dann die beiden Schrauben der Schelle festziehen. Die Wirksamkeit der Zugenlastung durch Ziehen an der Leitung in angemessener Intensität prüfen.
- Die Adern an die einzelnen Klemmen folgenderweise anschließen:

Klemme L - braune Ader
Klemme - grün/gelbe Ader
Klemme N - blaue Ader

- Die Klemmschrauben fest anziehen und durch vorsichtiges Ziehen an den einzelnen Drähten prüfen, ob die Ader von der Klemme sicher erfasst wurde.
- Die Abdeckung wieder mit den beiden Schrauben montieren.

Sicherheitshinweis):
Nach Austausch der Netzanschlussleitung
Sicherheitsüberprüfung nach VDE 0701 durchführen!

Ausstattung

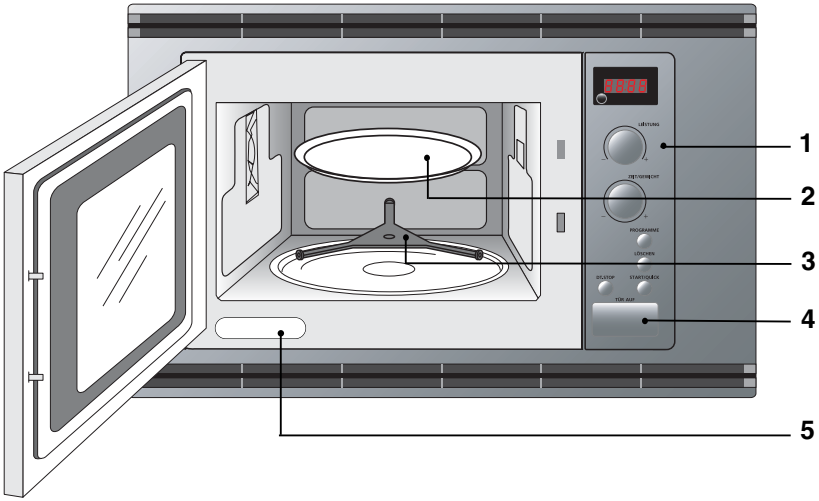

1 **Bedienblende**

2 **Drehteller**

3 **Rollenträger**

4 **Türöffnungstaste**

5 **Typschild**

Drehteller

Ermöglicht ein gleichmäßiges Garen des Nahrungsmittels.

- Er kann als Kochteller benutzt werden.
- Er wird anhand des Mitnehmers und des Rollenträgers gedreht.
- Wenn er sich nicht dreht, nachsehen, ob alle Elemente korrekt positioniert sind.

Rollenträger

Versuchen Sie nicht, den Rollenträger von Hand zu drehen, Sie könnten das Antriebssystem beschädigen. Wenn der Teller sich nicht korrekt dreht nachsehen, ob an seiner Unterseite Fremdkörper haften.

- **MIKROWELLENLEISTUNG: 750 W**

Bedienblende

A **Anzeigefeld** für Tageszeit, Garzeit, Funktion, Leistung, etc...

B **Multifunktions-Taste** zum Abruf der eingestellten Mikrowellenleistung, der Auftau-und Garzeiten etc...

C **Leistungswähler** mit Funktions-anzeigelampe zum Einstellen der Mikrowellenleistung.

D **Drehwähler** zum Einstellen der Garzeit oder des Gewichtes bei Verwendung der Automatik-Programme.

E Taste für **Automatik-Programme** zum Auftauen und Garen.

F **Lösch-Taste** zum Löschen falscher Eingaben oder zum Unterbrechen laufender Funktionen.

G **START-Taste** zum Starten der angewählten Funktion und Einschalten von QUICK-Start.

H **Taste für Drehteller** mit Funktionsanzeige-Lampe zum Abschalten des Drehtellers.

I **Türöffnungstaste** zum Öffnen der Tür.

Vor dem ersten Gebrauch

Beispiel: 12 Uhr 15

1 Nach dem Anschließen des Gerätes am Stromnetz zeigt das Anzeigefeld **00:00** an.
Die beiden Punkte zwischen den Zahlenblocks blinken.

2 Multifunktionstaste am Display (oben links) drücken. Die Punkte im Anzeigefeld blinken.

3 Bei gedrückter Multifunktionstaste gleichzeitig mit dem Drehwähler/Zeit die aktuelle Tageszeit einstellen. **1)**

Sobald die genaue Tageszeit eingestellt ist, Taste loslassen.
Die beiden Punkte zwischen den Zahlenblocks blinken langsam. Das Gerät ist jetzt funktionsbereit.



1) Der **Drehwähler/Zeit** kann je nach Bedarf nach links (zum Absenken) oder rechts (zum Erhöhen) gedreht werden.

Die Tageszeit kann zu jedem Zeitpunkt korrigiert werden durch gleichzeitiges Betätigen der Multifunktions-Taste und des Drehwähler/Zeit.

Leistungsangaben

750 Watt 700 Watt	- Erhitzen von Flüssigkeiten - Ankochen und Anbraten zu Beginn eines Garvorganges - Garen von Gemüse - Garen von Lebensmittel - Auftauen und Erhitzen von Tiefkühlgerichten
600 Watt 500 Watt	- Fertiggaren von Eintopfgerichten - Garen von Eierspeisen
450 Watt 350 Watt 250 Watt	- Weitergaren von Speisen - Garen empfindlicher Lebensmittel - Erhitzen von Babynahrung - Ausquellen von Reis - Erwärmen von empfindlichen Speisen - Schmelzen von Gelatine und Butter
150 Watt 80 Watt	- Auftauen von Fleisch, Fisch, Brot - Auftauen von Käse, Sahne, Butter - Auftauen von Obst und Kuchen (Sahnetorten) - Hefeteig gehen lassen - Anwärmen von kalten Speisen und Getränken

Quick-Start

Die Funktion Quick-Start ermöglicht auf Tastendruck das Einschalten des Gerätes bei max. Mikrowellenleistung für 30 Sek bis 2 Mi. 30 Sek Jeder Tastendruck addiert 30 Sek zur angezeigten Betriebszeit.

Beispiel: 1 Tasse Wasser erwärmen (1 Min. 30 Sek.)

1 START-Taste dreimal drücken. Im Anzeigefeld erscheint die Zeit und das Gerät schaltet sich an.

2 Wird während der Quick-Start-Funktion die START-Taste erneut gedrückt, so addiert das Gerät 30 Sek dazu. Jedoch nur, wenn dadurch die 2 Min 30 Sek nicht überschritten werden.



Kurzzeitwecker

Mit dem Kurzzeitwecker können Sie z.B. die Zeit für die Frühstückseier einstellen, die Sie auf dem Herd zubereiten und sich so daran erinnern lassen. Die Zeit läuft ohne Einschalten des Gerätes ab, jedoch nur, wenn keine andere Funktion gewählt ist.

1 Mikrowellen-Leistungswähler auf 0 drehen (Linksanschlag).



2 Mit dem Drehwähler/Zeit die gewünschte Zeit einstellen. Die Tageszeit erlischt im Anzeigefeld und die eingestellte Zeit erscheint.



3 Start-Taste drücken. Die eingestellte Zeit läuft ab. Nach Ablauf der Zeit ertönt ein dreifacher Signalton.



Mikrowelle

Beispiel : 1 Minute 15 Sekunden bei 750 W

1 Mit dem Leistungswähler die gewünschte Mikrowellenleistung einstellen.

Die Tageszeit erlischt im Anzeigefeld und die gewählte Mikrowellenleistung erscheint in Watt:

linksherum drehen = kleinere Leistung
rechtsherum drehen = größere Leistung



2 Mit dem Drehwähler für Zeit die erforderliche Garzeit einstellen. Im Anzeigefeld erscheint die gewählte Zeit.



3 START-Taste drücken. Die eingestellte Zeit läuft ab.



Die Garzeiten lassen sich wie folgt einstellen:

von 0 bis 2 Min in 5-Sek-Schritten
von 2 bis 5 Min in 10-Sek-Schritten
von 5 bis 10 Min in 20-Sek-Schritten
von 10 bis 20 Min in 30-Sek-Schritten
ab 21 Min in 1-Min-Schritten

Die maximal einstellbare Betriebsdauer beträgt 60 Minuten.

Metallgegenstände müssen mindestens 2 cm von den Garraumwänden und der Garraumtür entfernt sein.

Anwendung Automatikprogramme

Beispiel : 1kg Hähnchen auftauen

1 **Taste PROGRAMME** solange drücken bis das gewünschte Programm erscheint.



2 Mit dem Drehwähler **ZEIT/GEWICHT** das Gewicht eingeben.

3 **START-Taste** drücken. Im Anzeigefeld erscheint die erforderliche Betriebszeit.



4 Zum Ändern von Einstellungen bitte die **Taste LÖSCHEN** drücken und von vorne beginnen.

Anwendung Automatikprogramme

Das Gerät verfügt über automatische Programme zum Auftauen und Garen. Nach dem Auswählen des gewünschten Programmes geben Sie einfach das Gewicht des Lebensmittels an. Das Gerät rechnet die notwendige Zeit aus und macht den Rest allein. In der nachfolgenden Übersicht können Sie sehen, welche Lebensmittel mit welchem Programm aufgetaut oder gegart werden können.

Auftauen

Progr.	Lebensmittel	Beispiele	Gewicht von - bis
d1	Geflügel Fisch	Geflügel ganz, Geflügelteile Fisch ganz, Fischfilet	100 - 2000 g 100 - 2000 g
d2	Fleisch	Schweinebraten, Gulasch	100 - 2000 g
d3	Empfindliches	Sahnetorte	100 - 1000 g

Das eingefrorene, ausgepackte Lebensmittel auf einen umgedrehten kleinen Teller mit einem Gefäß darunter legen, damit die Auftauflüssigkeit ablaufen kann.
Beim Auftauen sind unsere empfohlenen Standzeiten zu beachten.
(Faustregel: Auftauzeit = Standzeit).
Nach Hälfte der Auftauzeit ertönt ein dreifacher Signalton; das Lebensmittel sollte nun gewendet und, falls möglich, geteilt werden. Aufgetaute Stücke ablösen.

Garen

Progr.	Lebensmittel	Beispiele	Gewicht von - bis
C1	Frisches Gemüse I	Rosen-und Weißkohl, Karotten, Knollensellerie	100 - 1000 g
C2	Frisches Gemüse II	Kartoffeln, Zucchini, Lauch, Spinat, Blumenkohl, Brokkoli	100 - 2000 g
C3	Gefrorenes Gemüse	Karotten, Blumen-und Rosenkohl, Lauch, Zucchini, Spinat, Brokkoli	100 - 1000 g

Zugedeckt - mit hitzebeständigem Glasgeschirr - garen. Nach der Hälfte der Garzeit ertönt ein dreifacher Signalton. Bei einem Gewicht über 250 g empfiehlt es sich, das Gemüse ein-bis zweimal umzurühren.

Bitte beachten Sie die notwendige Zugabe von Wasser:

bei frischem Gemüse (I + II) : 100 - 500 g : 3 - 6 Eßl.
500 - 1000 g : 9 - 12 Eßl.

bei gefrorenem Gemüse : 100 - 500 g : 3 - 9 Eßl.
500 - 1000 g 9 -15 Eßl.

Reinigung und Pflege

Warnung ⚠

Wir empfehlen Ihnen, die Mikrowelle regelmäßig zu reinigen und Nahrungsmittelablagerungen ebenso im Innern wie auch außen am Gerät zu entfernen. Benutzen Sie dafür einen mit Seifenwasser befeuchteten Schwamm.

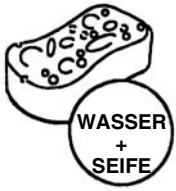

Wenn das Gerät nicht sauber gehalten wird, kann seine Oberfläche Schaden erleiden, was seine Lebensdauer verkürzen und zu einer gefährlichen Situation führen könnte. Wenn die Tür oder Türdichtung beschädigt ist, darf die Mikrowelle erst dann wieder benutzt werden, wenn der Schaden durch eine kompetente Person behoben wurde.
Das Gerät nicht mit einem Dampfreiniger reinigen.

Wir empfehlen Ihnen, keine Scheuermittel, Alkohol oder Lösemittel zu verwenden.



Im Falle von Geruchbildung oder bei verschmutztem Garraum, eine Tasse mit Wasser und etwas Zitronensaft oder Essig, 2 Minuten in der Mikrowelle kochen lassen und dann die Wände mit etwas Spülmittel reinigen.

Um die Reinigung zu erleichtern, kann der Drehteller herausgenommen werden. Wenn Sie den Mitnehmer entfernen, das Eindringen von Wasser in das Loch der Motorachse vermeiden.

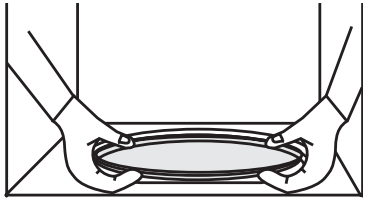

Vergessen Sie nicht, den Mitnehmer, den Rollenträger und den Drehteller wieder einzufügen.

Bei Betriebsstörungen

SIE STELLEN FEST, DASS...	WAS IST ZU TUN?
Der Drehteller dreht sich nicht richtig	Reinigen Sie den Rollenbereich unter dem Drehteller.
Die Türinnenscheibe beschlägt?	Kondenswasser mit einem Tuch abwischen.
Die Speisen nicht warm werden?	Prüfen Sie, ob das Geschirr für Mikrowellen geeignet ist.
Funkenüberschlag auftritt?	Überprüfen Sie, ob der Rollenträger richtig auf dem Antrieb sitzt. Entfernen Sie eventuelle Fett oder Speisereste aus dem Garraum und halten Sie metallhaltige Teile mindestens 2 cm von den Gerätewänden fern. Niemals Metallteile zusammen mit dem Grillrost einsetzen.

Kundendienst

Wenn das Gerät auf irgend eine Weise beschädigt wurde

Sich vergewissern, dass die Tür nicht verformt wurde.

Wenn das Gerät nicht funktioniert, bitte folgendes überprüfen, **bevor** Sie einen Techniker anrufen, um die Panne zu beheben:
- die Stromzufuhr.
- den korrekten Verschluss der Tür.
- Ihre Programmierung.

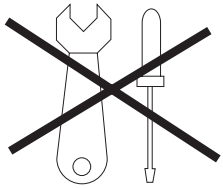

Achtung ⚠

Versuchen Sie nie, eine Panne selbst zu beheben.

Warnung ⚠

Jede nicht kompetente Person, die einen Kundendienst oder eine Reparatur durchführt, bei der eine gegen die Energie der Mikrowellen schützende Abdeckung entfernt wird, bringt sich selbst in Gefahr.

Reparaturarbeiten

Eventuelle Reparaturarbeiten an Ihrem Gerät müssen von qualifiziertem Personal des Händlers oder autorisierten Kundendienstmonteuren vorgenommen werden.
Bei Benachrichtigung des Kundendienstes die vollständigen Geräteangaben (Modell, Typ und Seriennummer) mitteilen.

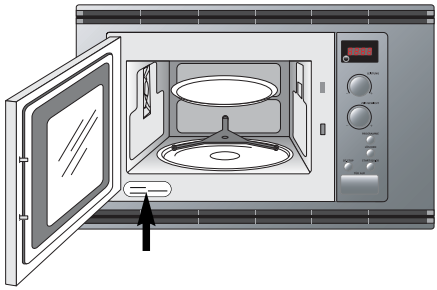

Original Ersatzteile

Bei Reparaturarbeiten darum bitten, dass ausschließlich **zertifizierte Original Ersatzteile** verwendet werden.

ORANIER-Werksgarantie

Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist in jedem Fall die Vorlage des Kaufbeleges erforderlich. Für unsere ORANIER-Geräte leisten wir unabhängig von den Verpflichtungen des Händlers aus dem Kaufvertrag gegenüber dem Endabnehmer unter den nachstehenden Bedingungen Werksgarantie:
Die ORANIER-Garantie erstreckt sich auf die unentgeltliche Instandsetzung des Gerätes bzw. der beanstandeten Teile. Anspruch auf kostenlosen Ersatz besteht nur für solche Teile, die Fehler im Werkstoff und in der Verarbeitung aufweisen.Übernommen werden dabei sämtliche direkten Lohn- und Materialkosten, die zur Beseitigung dieses Mangels anfallen. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

1. Die Werksgarantie beträgt 24 Monate und beginnt mit dem Zeitpunkt der Übergabe, der durch Rechnung oder Lieferschein nachzuweisen ist.

2. Innerhalb der Werksgarantie werden alle Funktionsfehler, die trotz vorschriftsmäßigem Anschluss, sachgemäßer Behandlung und Beachtung der gültigen ORANIER-Einbauvorschriften und Betriebsanleitungen nachweisbar auf Fabrikations- oder Materialfehler zurückzuführen sind, durch unseren Kundendienst beseitigt. Emaille und Lackschäden werden nur dann von dieser Werksgarantie erfasst, wenn sie innerhalb von 2 Wochen nach Übergabe des ORANIER-Gerätes unserem Kundendienst angezeigt werden.
Transportschäden (diese müssen entsprechend den Bedingungen des Transporteurs gegen den Transporteur geltend gemacht werden) sowie Einstellungs-, Einregulierungs- und Umstellarbeiten an Gasverbrauchseinrichtungen fallen nicht unter diese Werksgarantie.

3. Durch Inanspruchnahme der Werksgarantie verlängert sich die Garantiezeit weder für das ORANIER-Gerät noch für neu eingebaute Teile. Ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum über.

4. Über Ort, Art und Umfang der durchzuführenden Reparatur oder über einen Austausch des Gerätes entscheidet unser Kundendienst nach billigem Ermessen. Soweit nicht anders vereinbart, ist unsere Kundendienstzentrale zu benachrichtigen. Die Reparatur wird in der Regel am Aufstellungsort, ausnahmsweise in der Kundendienstwerkstatt durchgeführt. Zur Reparatur anstehende Geräte sind so zugänglich zu machen, dass keine Beschädigungen an Möbeln, Bodenbelag etc. entstehen können.

5. Die für die Reparatur erforderlichen Ersatzteile und die anfallende Arbeitszeit werden nicht berechnet.

6. Wir haften nicht für Schäden und Mängel an Geräten und deren Teile, die verursacht wurden durch:
- Äußere chemische oder physikalische Einwirkungen bei Transport, Lagerung, Aufstellung und Benutzung (z.B. Schäden durch Abschrecken mit Wasser, überlaufende Speisen, Kondenswasser, Überhitzung). Haarrissbildung bei emaillierten oder kachelglasierten Teilen ist kein Qualitätsmangel.
- Falsche Größenwahl.
- Nichtbeachtung unserer Aufstellungs- und Bedienungsanleitung, der jeweils geltenden baurechtlichen allgemeinen und örtlichen Vorschriften der zuständigen Behörden, Gas- und Elektrizitätsversorgungsunternehmen. Darunter fallen auch Mängel an den Abgasleitungen (Ofenrohr, ungenügender oder zu starker Schornsteinzug) sowie unsachgemäß ausgeführte Instandhaltungsarbeiten, insbesondere Vornahme von Veränderungen an den Geräten, deren Armaturen und Leitungen.
- Verwendung ungeeigneter Brennstoffe bei mit Kohle und Heizöl gefeuerten Geräten; ungeeigneter Gasbeschaffenheit und Gasdruckschwankungen bei Gasgeräten; ungewöhnlichen Spannungsschwankungen gegenüber der Nennspannung bei Elektrogeräten.
- Falsche Bedienung und Überlastung und dadurch verursachter Überhitzung der Geräte, unsachgemäßer Behandlung, ungenügender Pflege, unzureichender Reinigung der Geräte oder ihrer Teile; Verwendung ungeeigneter Putzmittel (siehe Bedienungsanleitung).
- Verschleiß der den Flammen unmittelbar ausgesetzten Teilen aus Eisen und Schamotte (z.B. Stahl-Guss- oder Schamotteauskleidungen).

Wir haften nicht für mittelbare und unmittelbare Schäden, die durch die Geräte verursacht werden. Dazu gehören auch Raumverschmutzungen, die durch Zersetzungsprodukte organischer Staubanteile hervorgerufen werden und deren Pyrolyseprodukte sich als dunkler Belag auf Tapeten, Möbeln, Textilien und Ofenteilen niederschlagen können.

Fällt die Beseitigung eines Mangels nicht unter unsere Gewährleistung, dann hat der Endabnehmer für die Kosten des Monteurbesuches und der Instandsetzung aufzukommen.

ORANIER Küchentechnik GmbH
Weidenhäuser Str. 1 - 7
35075 Gladenbach

ORANIER

Küchentechnik

Kompetenz im großen Stil

- ❑ Dunstabzugshauben
- ❑ Einbauherde
- ❑ Einbaubacköfen
- ❑ Einbau-Kochfelder: Gas- und Elektro, Induktion- und Hilight
- ❑ Dampfgarer und Mikrowellen
- ❑ Kühl- und Gefriergeräte
- ❑ Geschirrspülmaschinen
- ❑ Standherde Gas und Elektro
- ❑ Koch-Back-Stationen

ORANIER Küchentechnik GmbH · Weidenhäuser Str. 1-7 · 35075 Gladenbach
Tel.: + 49(0) 6462 923-700 · Fax: + 49(0) 6462 923-348 · E-Mail: info-kuechentechnik@oranier.com
www.oranier.com

Qualität aus Deutschland

CZ5700546-01 11/10